



FIREFIGHT OK01

RGB OPTICAL
MECHANICAL KEYBOARD
INSTRUCTION MANUAL
ADXOK0119



GB Contents

Safety Warnings.....	3
Unpacking.....	5
System Requirements	5
Function Keys.....	6
Backlight Effect.....	7
Customising the Backlight Effect	8
Software Installation.....	9
User Interface.....	10
Hints and Tips.....	11
Specifications.....	11

GR Περιεχόμενα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας	4
Αφαίρεση συσκευασίας	13
Απαιτήσεις συστήματος.....	13
Πλήκτρα λειτουργίας.....	14
Εφέ οπίσθιου φωτισμού.....	15
Προσαρμογή εφέ οπίσθιου φωτισμού.....	16
Εγκατάσταση λογισμικού	17
Περιβάλλον χρήστη.....	18
Υποδείξεις και Συμβουλές	19
Προδιαγραφές	19

GB Safety Warnings

- Read all the instructions carefully before using the unit and keep them for future reference.
- Retain the manual. If you pass the unit onto a third party, make sure to include this manual.
- Do not disassemble the keyboard or remove any parts.
- Do not immerse the keyboard in water or any liquid.
- Do not use the keyboard close to heat sources or expose to high temperatures.
- Do not use the keyboard where strong electromagnetic waves are present. Strong electromagnetic waves will cause damage to the keyboard.
- Keep the keyboard away from direct sunlight, moisture, dirt or abrasive chemical products (cleaning products etc).

GR Προειδοποιήσεις ασφαλείας

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη χρήση της μονάδας και φυλάξτε τις για σκοπούς μελλοντικής αναφοράς.
- Φυλάξτε το εγχειρίδιο. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτους, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνεται κι αυτό το εγχειρίδιο.
- Μη αποσυναρμολογείτε το πληκτρολόγιο ή αφαιρείτε τυχόν εξαρτήματα.
- Μη βυθίζετε το πληκτρολόγιο σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μη χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο κοντά σε πηγές θερμότητας ή το εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο σε σημεία με ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Τα ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά κύματα θα προκαλέσουν βλάβη στο πληκτρολόγιο.
- Φυλάξτε το πληκτρολόγιο μακριά από άμεσο ηλιακό φως, υγρασία, ακαθαρσίες ή λειαντικά χημικά προϊόντα (προϊόντα καθαρισμού κ.λπ.).

Thank you for purchasing your new product.

We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. You will also find some hints and tips to help you resolve any issues.

Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

Unpacking

Remove all items from the packaging. Retain the packaging. If you dispose of it please do so according to local regulations.

The following items are included:

- Gaming keyboard

System Requirements


Operating Systems: Microsoft® Windows® 7 / 8 / 10

Hardware: 1 available USB port

Function Keys

To access these functions, press the **FN** Key and the desired key together.

	Start the default Media Player programme.
	Decrease the Volume
	Increase the Volume
	Mute sound
	Stop playback
	Back to previous track
	Play/pause track

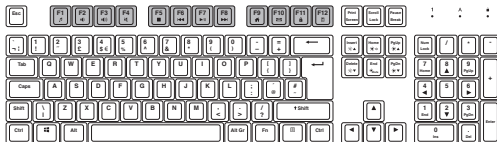

	Go to next track
	Start the default Web browser and load the Home Web page
	Start the default e-mail programme.
	Lock keyboard
	Open Calculator

* Not all functions are available, depending on your operating system.

Backlight Effect

To access these functions, press the **FN** Key and the desired key together.


	Adjust the backlight flashing sequence level.
	Switch the backlight on/off.
	Select different backlight effects.
	Adjust the backlight brightness.



Customising the Backlight Effect

You may customise the backlight for each keypress.

1. Press **Fn** +  repeatedly to select customise backlight mode.
2. Press and hold **Fn** +  to enter backlight setting mode. LED indicators will start flashing.
3. Press the keypress(s) repeatedly to choose the colour you wish (10 colours + 1 colourless).
4. Press and hold **Fn** +  when done.

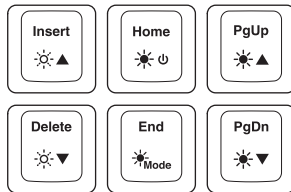

To reset customised backlight effect to default setting, press and hold **Fn** +  until all backlights start lighting in succession.

Software Installation

1. Plug the unit into the USB port of your computer.
2. Download the latest gaming software from **<https://downloads.adxgaming.com>**
3. Run the software installer.
4. Follow the installation instruction to complete the installation.
5. Choose **ADX Gaming.exe** from the desktop to start the software.



The software is not available for MAC OS.

User Interface

Choose **ADX Gaming.exe** from the desktop to start the software.


1. Colour

Select desired LED colour.

2. Minimise the software.

3. Exit the software.

4. Select different ADX product.

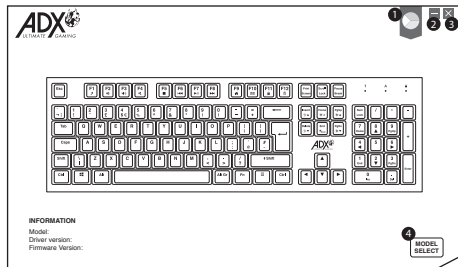

Hints and Tips

- Make sure the USB plug is fully plugged into a USB port and the computer is on or try to use a different USB port.
- If the unit is not working properly, re-insert the USB plug into the USB port.

Specifications

Model	ADXOK0119
Dimensions (L x W x H)	449.5 x 144 x 38.5 mm
Net Weight	1190 g

Features and specifications are subject to change without prior notice.



The symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste

electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

All trademarks are the property of their respective owners and all rights are acknowledged.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του νέου σας προϊόντος.

Συνιστάται να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου οδηγιών προκειμένου να κατανοήσετε πλήρως όλες τις λειτουργικές δυνατότητες που παρέχονται. Θα βρείτε και κάποιες υποδείξεις και συμβουλές για να μπορέσετε να επιλύσετε κάποιο ζήτημα.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Αφαίρεση συσκευασίας

Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία. Φυλάξτε τη συσκευασία. Σε περίπτωση απόρριψης, ακολουθήστε τους κανονισμούς της τοπικής κοινότητας. Περιλαμβάνονται τα παρακάτω εξαρτήματα:

- Πληκτρολόγιο παιχνιδιών

Απαιτήσεις συστήματος


Λειτουργικά συστήματα: Microsoft® Windows® 7 / 8 / 10

Υλικό: 1 διαθέσιμη θύρα USB

Πλήκτρα λειτουργίας

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες, πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο **FN** και το επιθυμητό πλήκτρο.

	Εκκίνηση προεπιλεγμένου προγράμματος Αναπαραγωγής πολυμέσων
	Μείωση έντασης ήχου
	Αύξηση έντασης ήχου
	Σίγαση ήχου
	Διακοπή αναπαραγωγής
	Επιστροφή στο προηγούμενο κομμάτι
	Αναπαραγωγή/Παύση κομματιού

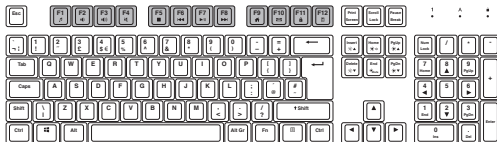


	Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι
	Εκκίνηση προεπιλεγμένου Προγράμματος περιήγησης στο Web και φόρτωση Αρχικής σελίδας
	Εκκίνηση προεπιλεγμένου προγράμματος e-mail
	Κλειδωμα πληκτρολογίου
	Άνοιγμα Αριθμομηχανής

* Ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα, δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες

Εφέ οπίσθιου φωτισμού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες, πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο **FN** και το επιθυμητό πλήκτρο.


 	Ρυθμίστε επιπέδου ακολουθίας αναλαμπής οπίσθιου φωτισμού.
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οπίσθιου φωτισμού.
	Επιλογή διαφορετικών εφέ οπίσθιου φωτισμού.
 	Ρύθμιση φωτεινότητας οπίσθιου φωτισμού.

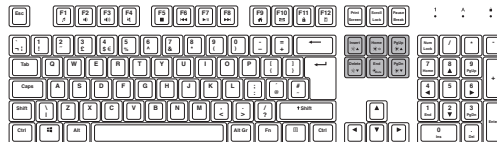

Προσαρμογή εφέ οπίσθιου φωτισμού

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον οπίσθιο φωτισμό για κάθε πάτημα πλήκτρου.

1. Πατήστε **Fn** +  Mode επαναλαμβανόμενα για προσαρμογή της λειτουργίας οπίσθιου φωτισμού.
2. Πατήστε παρατεταμένα **Fn** +  Mode για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης οπίσθιου φωτισμού. Οι ενδείξεις LED θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
3. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο(α) για να επιλέξετε το επιθυμητό χρώμα (10 χρώματα + 1 άχρωμο).
4. Πατήστε παρατεταμένα **Fn** +  Mode όταν τελειώσετε.

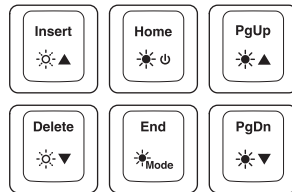

Για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση οπίσθιου φωτισμού στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Fn** +  μέχρι όλες οι λυχνίες να αρχίσουν να ανάβουν διαδοχικά.

Εγκατάσταση λογισμικού

1. Συνδέστε τη μονάδα στη θύρα USB του υπολογιστή σας.
2. Κατεβάστε το πιο πρόσφατο λογισμικό gaming από το **<https://downloads.adxgaming.com/GR>**
3. Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης λογισμικού.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
5. Επιλέξτε **ADX Gaming.exe** από την επιφάνεια εργασίας για να ξεκινήσετε το λογισμικό.



Το λογισμικό δεν είναι διαθέσιμο για λειτουργικό σύστημα MAC.

Περιβάλλον χρήστη

Επιλέξτε **ADX Gaming.exe** από την επιφάνεια εργασίας για να ξεκινήσετε το λογισμικό.


1. Χρώμα

Επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα LED.

2. Ελαχιστοποίηση λογισμικού.

3. Έξοδος από το λογισμικό.

4. Επιλογή διαφορετικού προϊόντος ADX.

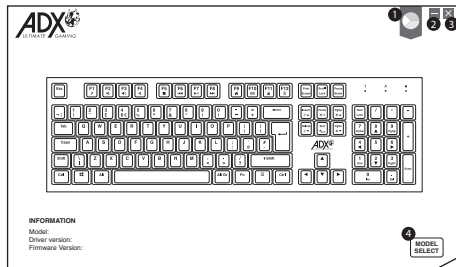

GR

Υποδείξεις και Συμβουλές

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα USB είναι συνδεδεμένο σε θύρα USB και ότι ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος ή δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική θύρα USB.
- Εάν η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά, τοποθετήστε ξανά το βύσμα USB στη θύρα USB.

Προδιαγραφές

Μοντέλο	ADΧΟΚ0119
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	449,5 x 144 x 38,5 mm
Καθαρό βάρος	1190 g

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

GR



Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αντ' αυτού, είναι δική σας ευθύνη να απορρίψετε τον προς απόρριψη εξοπλισμό σας παραδίδοντάς τον σε ένα

καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού προς απόρριψη. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του προς απόρριψη εξοπλισμού σας τη στιγμή της απόρριψης θα συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι ανακυκλώνεται κατά τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το που μπορείτε να παραδώσετε τα απορρίμματά σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρχές ή με το σημείο από όπου αγοράσατε το προϊόν σας.

Η ονομασία Windows είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Όλα τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους και αναγνωρίζονται όλα τα δικαιώματα.

DSG Retail Ltd. (co. no. 504877)
1 Portal Way, London, W3 6RS, UK

EU Representative

DSG Retail Ireland Ltd (259460)
3rd Floor Office Suite
Omni Park SC, Santry, Dublin 9, Republic of Ireland

IB-ADXOK0119-190910V1