

FIREPOWER

A04

RGB GAMING MOUSE

Instruction Manual

AFPA0419



ADX 

GB Contents

Safety Warnings.....	4
Product Overview.....	6
DPI Setting.....	6
LED Light Setting.....	6
Hints and Tips.....	7
Specifications.....	7

NO Innhold

Sikkerhetsadvarsler	4
Produktoversikt.....	8
DPI-innstilling.....	8
LED-lysinnstilling.....	8
Råd og tips	9
Spesifikasjoner	9

SE Innehållsförteckning

Säkerhetsföreskrifter	4
Produktöversikt.....	10
DPI-inställning.....	10
Inställning av indikatorlampa.....	10
Tips och råd.....	11
Specifikationer.....	11

FI Sisältö

Turvavaroitukset	5
Tuotteen yleiskatsaus	12
DPI-asetus	12
LED-valoasetus	12
Vihjeitä ja vinkkejä	13
Tekniset tiedot	13

DK Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsforanstaltninger	5
Produktoversigt.....	14
DPI-indstilling.....	14
Indstillinger for lysindikatorerne	14
Gode råd.....	15
Specifikationer.....	15

GR Περιεχόμενα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας	5
Αφαίρεση συσκευασίας	16
Ρύθμιση DPI	16
Ρύθμιση λυχνίας LED.....	16
Υποδείξεις και Συμβουλές	17
Προδιαγραφές	17

GB Safety Warnings



Never point the optical sensor towards the face, particularly the eyes, to avoid possible injury.

- While the mouse is functioning, the LED beam is not visible to the naked eye. Avoid looking directly into the emitter hole while the mouse is active.
- Your product complies with CE rules.
- This product has no serviceable parts. Use of controls or adjustments of procedures other than the Instruction Manual may result in danger.

NO Sikkerhetsadvarsler



Sikt aldri den optiske sensoren mot ansiktet , spesielt øynene , for å unngå mulig skade.

- Mens musen er i bruk, er ikke LED-strålen synlig for det nakne øyet. Ikke se direkte inn i utstrålingshullet mens musen er i bruk.
- Produktet er i samsvar med CE-reglene.
- Dette produktet har ingen servicedeler. Bruk av kontroller eller justeringer av andre typer enn de som er oppgitt i Instruksjonsmanual, kan føre til fare.

SE Säkerhetsföreskrifter



Rikta aldrig den optiska sensorn mot ditt ansikte, särskilt inte mot ögonen, för att undvika skador.

- När musen är i funktion är inte LED-strålen synlig för bara ögat. Undvik att titta direkt i strålningshålet när musen är aktiv.
- Din produkt uppfyller CE-reglerna.
- Denna produkt har inga servicebara delar. Användning av kontroller eller justeringar av procedurer andra än de i Instruktionsbok kan resultera i fara.

FI Turvavaroitukset



Älä koskaan suuntaa optista anturia kohti kasvoja, erityisesti kohti silmiä. Näin vältät mahdolliset vammat.

- När musen är i funktion är inte LED-strålen synlig för bara ögat. Undvik att titta direkt i strålningshålet när musen är aktiv.
- Tämä tuote on CE-sääntöjen mukainen.
- Tässä tuotteessa ei ole huollettavia osia. Ohjainten käyttö tai toimenpiteiden säätäminen toisin kuin tässä Käyttöopas voi johtaa vaaratilanteeseen.

DK Sikkerhedsforanstaltninger



Peg aldrig den optiske sensor mod ansigtet, især øjnene, for at undgå mulige skader.

- Laseren kan ikke ses med det blotte øje, selvom musen er i brug. Undgå at kigge direkte i laserhullet, mens musen er aktiv.
- Produktet overholder CE-reglerne.
- Dette produkt har ingen servicebare dele. Brug af kontroller eller justeringer på anden måde end beskrevet i denne Brugervejledning kan medføre fare.

GK Προειδοποιήσεις ασφαλείας



Μην στρέψετε ποτέ τον οπτικό αισθητήρα προς το πρόσωπο, ιδιαίτερα τα μάτια, για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό.

- Ενώ το ποντίκι λειτουργεί, το οπτικό φως είναι ορατό με γυμνό μάτι. Αποφεύγετε να κοιτάτε απευθείας στην οπή του πομπού, ενώ το ποντίκι είναι ενεργό.
- Το προϊόν σας συμμορφώνεται με τους κανόνες CE.
- Αυτό το προϊόν δεν διαθέτει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν. Η χρήση χειριστηρίων ή διαδικασιών διαφορετικών από εκείνες που καθορίζονται στις Οδηγίες χρήσης μπορεί να προκαλέσουν έκθεση σε κίνδυνο.


Thank you for purchasing your new product.

We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. You will also find some hints and tips to help you resolve any issues.

Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

GB

Product Overview

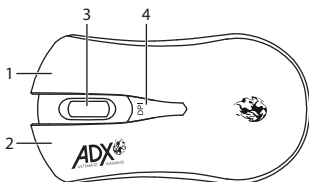

1. **Right Button**

2. **Left Button**

3. **Scroll Wheel**

4. **DPI Button**

DPI Setting

Press the **DPI** button on the mouse repeatedly to select desired resolution. Related colour will light up for 2 seconds.

LED Light Setting

The mouse LED colour can be changed by pressing and holding the **Scroll Wheel** for 5 seconds.

Hints and Tips

- Make sure the USB plug is fully plugged into a USB port and the computer is on or try to use a different USB port.
- If the mouse is moving erratically, change the working surface which the mouse is operating on.
- If the unit is not working properly, re-insert the USB plug into the USB port.

Specifications

GB

Operating Systems	Microsoft® Windows® 7 / 8 / 10
Resolution	1000 / 1600 / 2400 / 3200 / 4000 dpi
Dimension (L x W x H)	68.5 x 126.3 x 39.5 mm

Features and specifications are subject to change without prior notice.



The symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

All trademarks are the property of their respective owners and all rights are acknowledged.


Takk for at du kjøpte ny produktet.

Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen så du blir fortrolig med alle funksjonene. Veiledningen gir deg også mange tips og råd for å løse eventuelle problemer.

Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk og behold bruksanvisningen for framtidig referanse.

Produktoversikt

NO

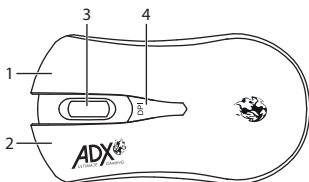

1. Høyre knapp

2. Venstre knapp

3. Rullehjul

4. DPI knapp

DPI-innstilling

Trykk **DPI**-knappen på musen flere ganger for å velge ønsket oppløsning. Tilsvarende farge lyser i 2 sekunder.

LED-lysinnstilling

Musens LED-farge kan endres ved å trykke og holde inne **rullehjulet** i 5 sekunder.

Råd og tips

- Kontroller at USB-pluggen er koblet til en USB-port og at datamaskinen er på, eller prøv å bruke en annen USB-port.
- Dersom musen beveger seg ujevnt, kan du prøve å bruke den på en annen overflate.
- Hvis enheten ikke fungerer som den skal, kan du prøve å ta USB-pluggen ut av USB-porten og inn igjen.

Spesifikasjoner

Operativsystemer	Microsoft® Windows® 7 / 8 / 10
Oppløsning	1000 / 1600 / 2400 / 3200 / 4000 dpi
Mål (D x B x H)	68,5 x 126,3 x 39,5 mm

NO

Funksjoner og spesifikasjoner kan endres uten varsel.



Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. I stedet er det ditt ansvar å avhende utstyret ved å levere det til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Separat innsamling og gjenvinning av kassert utstyr på tidspunktet for deponering vil bidra til å bevare naturressurser og

sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter helse og miljø.

For mer informasjon om hvor du kan levere avfall til gjenvinning, kan du kontakte lokale myndigheter, eller der du kjøpte produktet.

Windows er et registrert varemerke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre land.


Alle varemerker er de respektive eiernes eiendom, og alle rettigheter anerkjennes.

Tack för att du köpt din nya produkt.

Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att fullt ut förstå alla erbjudna funktioner. Det finns även en del råd och tips som hjälper dig att lösa problem.

Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och behåll sedan den här bruksanvisningen för framtida bruk.

Produktöversikt

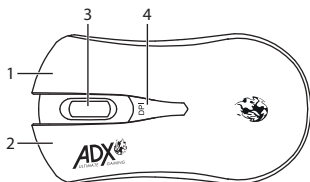

SE

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Höger knapp | 3. Rullhjul |
| 2. Vänster knapp | 4. DPI knapp |

DPI-inställning

Tryck flera gånger på **DPI**-knappen på musen för att välja upplösning. Motsvarande färg tänds i 2 sekunder.

Inställning av indikatorlampa

Musens indikatorfärg kan ändras genom att trycka på **rullhjulet** och hålla det intryckt i 5 sekunder.

Tips och råd


- Se till att USB-kontakten är helt isatt i en USB-port och att datorn är på, eller försök att använda en annan USB-port.
- Om musen rör sig ryckigt, byt arbetsyta som musen arbetar på.
- Om enheten inte fungerar som den ska, sätt tillbaka USB-kontakten i USB-porten.

Specifikationer

Operativsystem	Microsoft® Windows® 7 / 8 / 10
Upplösning	1000 / 1600 / 2400 / 3200 / 4000 dpi
Mått (D x B x H)	68,5 x 126,3 x 39,5 mm

Funktioner och specifikationer kan ändras utan vidare meddelande.

SE

 Symbolen på produkten eller dess förpackning indikerar att denna produkt inte får kastas bort tillsammans med ditt vanliga hushållsavfall. Istället är det ditt ansvar att slänga bort utrustningen genom att lämna över den till en ansvarig insamlingsstation för återanvändning av elektriska eller elektroniska apparater. Den separata återvinningscentralen för din bortkastade utrustning kommer att ta tillvara på återanvändbara produkter och konservera naturella tillgångar och intyga att utrustningen återanvänds på ett sätt som skyddar mänsklig hälsa och miljön. För ytterligare information om var du kan slänga bort ditt avfall för återanvändning, vänligen kontakta din lokala myndighet eller där du inhandlade produkten.

Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i Förenta Staterna och i andra länder.


Alla varumärken är egendom som tillhör respektive ägare och alla rättigheter är erkända.

Kiitos, kun ostit uuden tuotteen.

Suosittellemme, että vietät hetken tämän käyttöoppaan parissa, jotta ymmärtäisit täysin kaikki laitteen tarjoamat toiminnalliset ominaisuudet. Saat myös vihjeitä ja vinkkejä mahdollisten ongelmien ratkaisuun.

Lue huolellisesti kaikki turvaohjeet ennen käyttöä ja säilytä tämä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.

Tuotteen yleiskatsaus

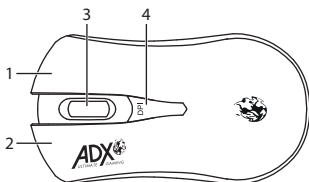

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. Oikea painike | 3. Vierityskiekko |
| 2. Vasen painike | 4. DPI painike |

DPI-asetus

Paina hiiren **DPI**-painiketta toistuvasti valitaksesi halutun resoluution. Asiaankuuluva väri syttyy 2 sekunniksi.

LED-valoasetus

Hiiren LED-valon värin voi muuttaa pitämällä **vierityskiekkoa** painettuna 5 sekuntia.

Vihjeitä ja vinkkejä

- Varmista, että USB-liitin on liitetty USB-porttiin ja tietokone on päällä tai kokeile toista USB-porttia.
- Jos hiiri toimii virheellisesti, vaihda alusta, jolla hiirtä käytetään.
- Jos laite ei toimi oikein, liitä USB-liitin USB-porttiin.

Tekniset tiedot

Käyttöjärjestelmät	Microsoft® Windows® 7 / 8 / 10
Resoluutio	1000 / 1600 / 2400 / 3200 / 4000 dpi
Mitat (S x L x K)	68,5 x 126,3 x 39,5 mm

Ominaisuudet ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.



Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan vastuullasi on hävittää kyseinen laite viemällä se määrättyyn käytettyjen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden keräyspisteeseen kierrätystä varten. Erilliset käytettyjen laitteiden keräys- ja kierrätystoimet auttavat säästämään luonnonvaroja ja

varmistamaan, että laitteet kierrätetään ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojelevalla tavalla.

Saat lisätietoja jätteen keräys- ja kierrätyspisteistä ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjäsi.

Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.


Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajien omaisuutta ja kaikki oikeudet tunnustetaan.

Tak

for købet af din nye produkt.
Vi anbefaler at du bruger lidt tid på at læse denne brugsvejledning, så du forstår alle betjeningsfunktioner fuldt ud. Der er også nogle gode råd med hensyn til løsning af eventuelle problemer.

Læs alle sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt før brug, og behold denne brugsvejledning til senere brug.

Produktoversigt

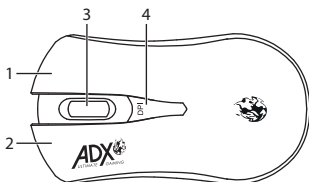

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Højre-knap | 3. Rullehjul |
| 2. Venstre-knap | 4. DPI-knap |

DK

DPI-indstilling

Tryk gentagne gange på **DPI**-knappen på musen for at vælge den ønskede opløsning. Den relaterede farve lyser i 2 sekunder.

Indstillinger for lysindikatorerne

Farven på musens lysindikator kan ændres ved at holde **rullehjulet** nede i 5 sekunder.

Gode råd

- Sørg for at USB-stikket er sat ordentligt i en USB-port og at computeren er tændt, eller prøv at bruge en anden USB-port.
- Hvis musen flytter sig forkert, skal du skifte det underlag, musen kører på.
- Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du sætte USB-stikket i USB-porten.

Specifikationer

Operativsystemers	Microsoft® Windows® 7 / 8 / 10
Opløsning	1000 / 1600 / 2400 / 3200 / 4000 dpi
Dimensioner (D x B x H)	68,5 x 126,3 x 39,5 mm

Egenskaber og specifikationer kan ændres uden varsel.



Symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Det er i stedet dit ansvar at bortskaffe dette affald ved at aflevere det til et designeret modtagersted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Sortering og genbrug af dit affald når du bortskaffer det vil hjælpe med at præservere

naturressourcer og sikre, at det genbruges på en måde, som beskytter menneskelig sundhed og miljøet.

For mere information om, hvor du kan aflevere dit affald til genbrug, bør du kontakte de lokale myndigheder eller der, hvor du købte produktet.

Windows er et registreret varemærke for Microsoft Corporation i U.S.A. og andre lande.


Alle varemærker tilhører deres respektive ejere og alle rettigheder anerkendes.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του νέου σας προϊόντος.

Συνιστάται να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου οδηγιών προκειμένου να κατανοήσετε πλήρως όλες τις λειτουργικές δυνατότητες που παρέχονται. Θα βρείτε και κάποιες υποδείξεις και συμβουλές για να μπορέσετε να επιλύσετε κάποιο ζήτημα.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Αφαίρεση συσκευασίας

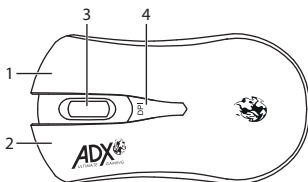

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Δεξί κουμπί | 3. Τροχός κύλισης |
| 2. Αριστερό κουμπί | 4. Κουμπί DPI |

GR

Ρύθμιση DPI

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί DPI στο ποντίκι για να επιλέξετε την επιθυμητή ανάλυση. Το σχετικό χρώμα ανάβει για 2 δευτερόλεπτα.

Ρύθμιση λυχνίας LED

Το χρώμα της λυχνίας LED του ποντικιού μπορεί να αλλάξει πατώντας παρατεταμένα τον Τροχό κύλισης για 5 δευτερόλεπτα.

Υποδείξεις και Συμβουλές

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα USB είναι συνδεδεμένο σε θύρα USB και ότι ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος ή δοκιμάστε διαφορετική θύρα USB.
- Εάν το ποντίκι κινείται με αστάθεια, αλλάξτε την επιφάνεια εργασίας στην οποία λειτουργεί το ποντίκι.
- Εάν το λογισμικό δεν λειτουργεί σωστά, απεγκαταστήστε το και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό.

Προδιαγραφές

Λειτουργικά συστήματα	Microsoft® Windows® 7 / 8 / 10
Ανάλυση	1000 / 1600 / 2400 / 3200 / 4000 dpi
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	68.5 x 126.3 x 39.5 mm

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αντ' αυτού, είναι δική σας ευθύνη να απορρίψετε τον προς απόρριψη εξοπλισμό σας παραδίδοντάς τον σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού προς απόρριψη. Η

ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του προς απόρριψη εξοπλισμού σας τη στιγμή της απόρριψης θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι ανακυκλώνεται κατά τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το που μπορείτε να παραδώσετε τα απορρίμματά σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρχές ή με το σημείο από όπου αγοράσατε το προϊόν σας.

Η ονομασία Windows είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Όλα τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους και αναγνωρίζονται όλα τα δικαιώματα.


GR

Currys Group Limited (co. no. 504877)
1 Portal Way, London, W3 6RS, UK


EU Representative

Currys Ireland Limited (259460)
3rd Floor Office Suite
Omni Park SC, Santry, Dublin 9, Republic of Ireland

 www.elkjop.no/support

 www.elgiganten.se/support

 www.gigantti.fi/support

 www.elgiganten.dk/support